


ポケパチ 取扱説明書

【ポケパチ】取扱説明書

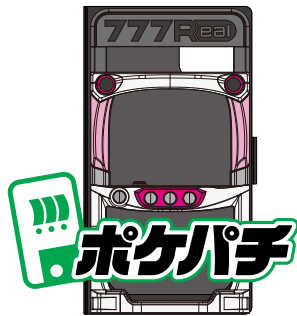

本製品は、777Real運動の専用iPhoneアクセサリとなります。

セット内容

- ・本体(スロット筐体/専用手帳型ケース/iPhone用スペーサー)
- ・シール(専用シール2枚)

安全にお使いいただくためのご注意

【スレや破損、変形の恐れ】

- ・ポケットに入れて持ち運ぶ際
- ・衝撃、振動、または荷重を過度に与えた際
- ・高温多湿、直射日光が当たる環境での長時間保管の際
- ・本製品の使用方法以外の使い方をされた際

【注意】

- ・お子様には、本製品または付属部品を触れさせないでください
- ・対応機種以外では正常に動作しません

対応機種

iPhoneXR、iPhone 11

上記機種は同梱のスペーサーなしで取り付け可能です。

iPhone6、iPhone6S、iPhone7、iPhone8、iPhoneSE第2世代
上記機種は同梱のスペーサーを使用することで取付可能です。


対象年齢

17歳以上


取付方法

手帳の窓に合わせてスロット筐体パーツを取り付けてください。
近づけると磁石で固定されます。

【取付時】

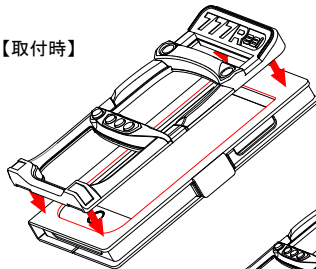


【取外し時】

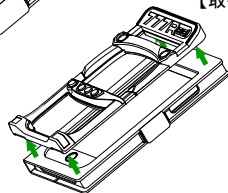

取り外す際はスロット筐体パーツを図の様に引っ張ってください。

使用方法

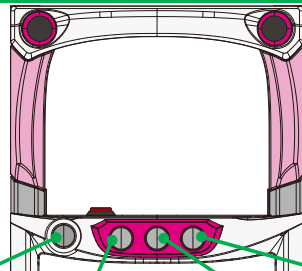

MAX BET
スタートボタン

左リール
停止ボタン

中リール
停止ボタン

右リール
停止ボタン

777Realのアプリを起動した状態で、上記のボタン配置でパチスロアプリが楽しめます。

- ・液晶保護シートの上からは反応しない場合があります。
- ・4.7インチのiPhoneにおいて、最初の数ゲーム間、ボタンの反応が悪い場合があります。
- ・縦横の位置ズレが若干ございますので、反応が悪い場合は再度位置を合わせてプレイしてください。

問い合わせ先

株式会社サミーネットワークス
〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー

お問い合わせは下記のURLよりお願い致します。
または右のQRコードからでもアクセスが可能です。
<https://www.sammy-net.jp/>

